

Montageanleitung


INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

Maße:

Dimensions:

Deckenadapter FL 2835

Ceiling adapter FL 2835

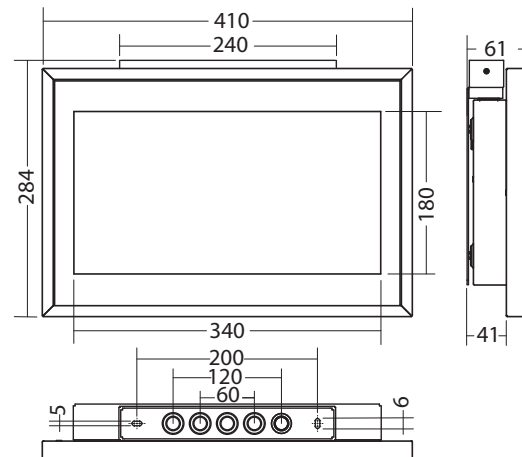


Mounting instruction

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

Maße:

Dimensions:


FL 2820

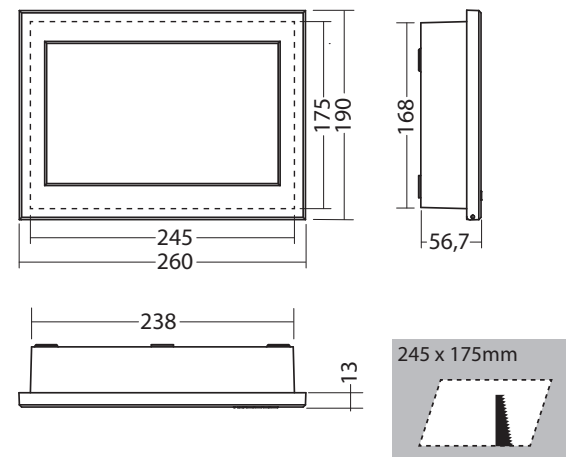

Maße:

Dimensions:

FL 2820 D

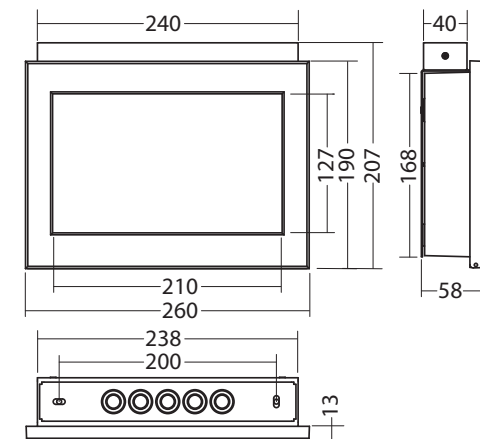

Montageanleitung


INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

Wandmontage:

Wall mounting:

Bohrschema für die Leuchten:

Fixing details for the luminaire:

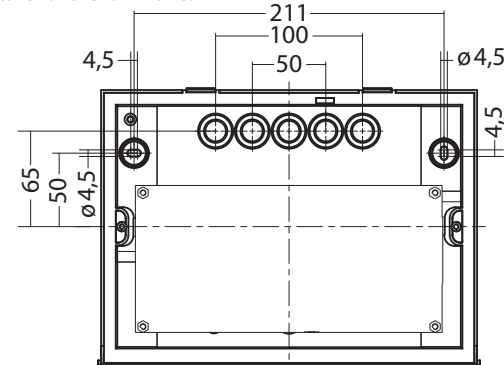

An den gekennzeichneten Stellen kann eine seitliche Kabeleinführung gebohrt werden. Bei einer Bohrung von $\varnothing 20\text{mm}$ kann die beiliegende Tülle verwendet werden.

A lateral cable entry can be drilled at the countersigned points. The enclosed grommet can be used for a bore of $\varnothing 20\text{ mm}$.



Aus Gründen der elektrotechnischen Sicherheit sind die Verschlussstopfen unbedingt zu montieren.



Use sealing plugs for reasons of electrical protection.

Mounting instruction

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

Wandeinbaumontage:

Recessed wall mounting:

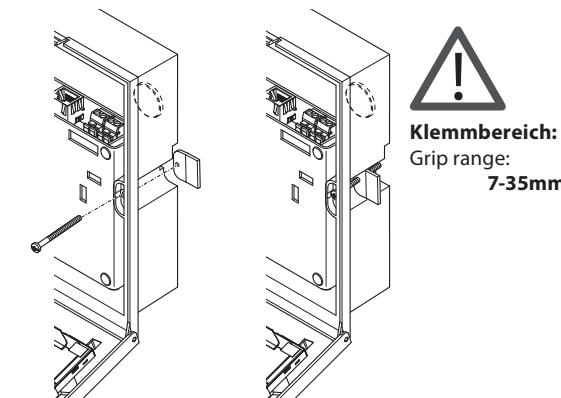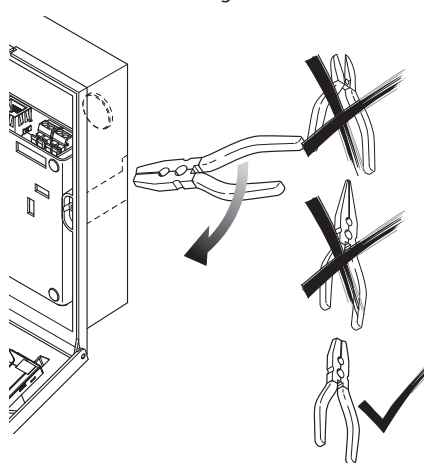


Montageanleitung

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH


Öffnen der Leuchte FL 2820:

Opening the luminaire:

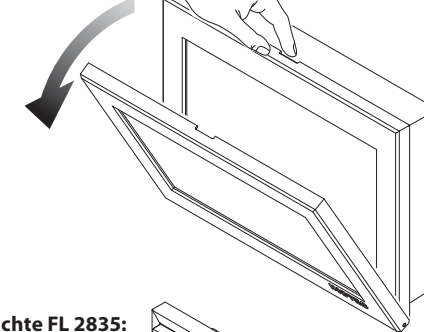

Öffnen der Leuchte FL 2835:

Opening the luminaire:

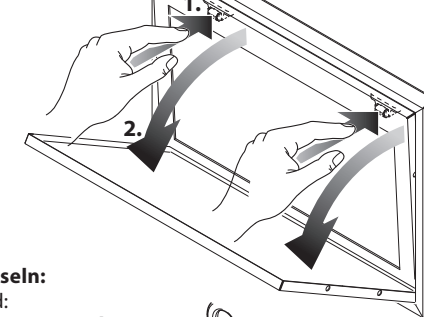


SD-Karte wechseln:

Change SD-card:

1. Leuchte von Netz- und Batteriespannung trennen!
Disconnect luminaire from mains and batterie voltage!

2. SD-Karte wechseln.
Change SD-card.

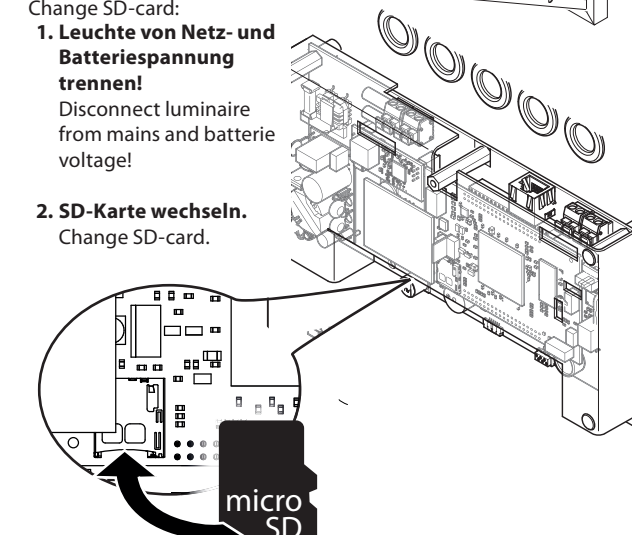

Mounting instruction


INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

Elektrischer Anschluß:

Electrical connection:

FL 28... TFT FDC 230V


Stromkreis
Circuit
CPS FUSION 230V

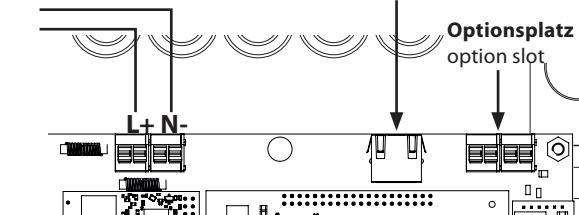

! Zum Durchschleifen des Erdleiters oder für dessen Ende ist eine isolierte Klemme zu verwenden. Diese Klemme ist gem. DIN EN 60598-1 mit dem Buchstaben „E“ zu kennzeichnen!
An isolated terminal has to be use for feed through wiring and for the end of the earth wire. This terminal has to be marked with the character "E" according to E EN 60598-1!

FL 28... TFT IDC 24V

Stromkreis
Circuit
CLS FUSION 24V

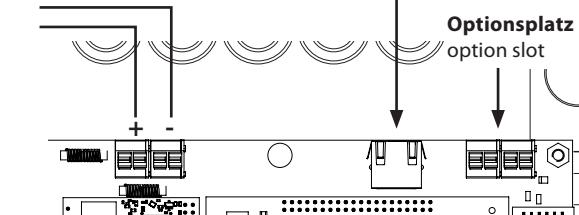


Montageanleitung

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

Akustischer Signalgeber:

Acoustic signal generator:

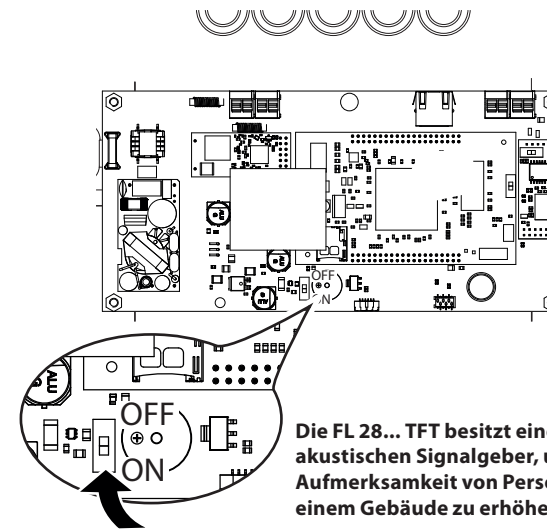

Der Signalgeber schaltet ein, sobald eine für die Leuchte programmierte Schaltzuweisung aktiv wird. Der Signalgeber kann über einen Dip-Schalter aktiviert werden (siehe Bild). Im Auslieferungszustand ist der Signalgeber deaktiviert.

The FL 2820 TFT has an acoustic signal generator to increase the attention of people in a building.

The signal generator switches on as soon as a switching assignment programmed for the luminaire becomes active. The signal generator can be activated via a dip switch (see picture). The signal generator is deactivated on delivery.

INOTEC

Sicherheitstechnik GmbH
Am Buschgarten 17
D - 59 469 Ense

Telefon +49 29 38/ 97 30 - 0
Telefax +49 29 38/ 97 30 - 29
e-mail info@inotec-licht.de
www.inotec-licht.de